

HEAT CONTROLLER


MANUEL DE L'UTILISATEUR

Climatiseur: Télécommande

TABLE DES MATIÈRES

Utilisation de la télécommande.....	2
Caractéristiques techniques de la télécommande.....	3
Touches de fonctions.....	3
Utilisation des touches.....	4
Fonctionnement automatique	4
Fonctionnement de la climatisation/du chauffage/du ventilateur.....	4
Fonctionnement de la déshumidification	5
Fonctionnement pendant le sommeil.....	5
Fonctionnement sous minuterie	6

Utilisation de la télécommande

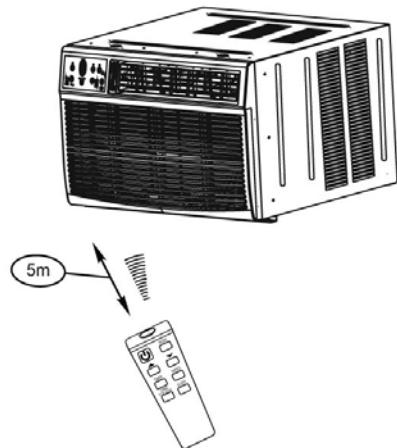

Emplacement de la télécommande

- Utilisez la télécommande à une distance maximum de 5 m (16 pi) de l'appareil en la pointant vers le récepteur. La réception est confirmée par un « bip » lorsqu'on appuie sur une touche de la télécommande.

! ATTENTION

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si des tentures, rideaux, porte ou autre bloquent la réception du signal de la télécommande par la partie de l'appareil se trouvant à l'intérieur.
- Empêchez tout liquide de tomber sur la télécommande. N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à la chaleur.
- Si le récepteur de rayons infrarouges de la partie de l'appareil se trouvant à l'intérieur est exposé à la lumière directe du soleil, le climatiseur pourra ne pas fonctionner correctement. Protégez le récepteur de la lumière du soleil à l'aide de tentures.
- Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, déplacez-les de façon à ce qu'ils ne produisent pas d'interférences les uns pour les autres.

Remplacement des piles

La télécommande est alimentée par deux piles AAA (RO3/LR03X2) logées à l'arrière du logement de la télécommande et protégées par un couvercle.

- (1) Retirez le couvercle en appuyant dessus tout en faisant coulisser.
- (2) Retirez les anciennes piles et insérez les nouvelles en plaçant les extrémités (+) et (-) correctement.
- (3) Remettez le couvercle en place à sa position initiale.

REMARQUE: Lorsque les piles sont retirées, la télécommande efface toute la programmation. Elle doit donc être reprogrammée une fois les nouvelles piles insérées.

Caractéristiques techniques de la télécommande

Modèle	RG32A/E, RG32A/CE
Tension nominale	AAA (2), 3,0 V (piles sèches Lr03x2)
Tension la plus basse du signal émis par le processeur de transmission	2,4 V
Portée de réception du signal	5 m (16 pi)
Environnement	-5° C - 60° C (23° F ~ 140° F)

REMARQUE: Toutes les illustrations sont à des fins explicatives seulement. La télécommande peut être d'une forme légèrement différente.


Touches de fonctions

Touche de marche/arrêt [ON/OFF]
L'appareil commence à fonctionner lorsqu'on appuie sur cette touche et s'arrête quand on appuie dessus une nouvelle fois.

Flèche vers le haut (température)
Appuyez sur cette touche pour augmenter la température de 1° C/1° F à la fois jusqu'à 30° C/ 86° F.

Touche TIMER
Appuyez sur cette touche de minuterie pour activer le programme de mise en marche ou arrêt automatique.

Touche ONE TOUCH
Appuyez sur cette touche pour faire passer automatiquement le système au fonctionnement COOL (climatisation) avec une vitesse de ventilateur élevée ; la température prérglée est 26° C / 78,8° F. La programmation de la minuterie est alors annulée.

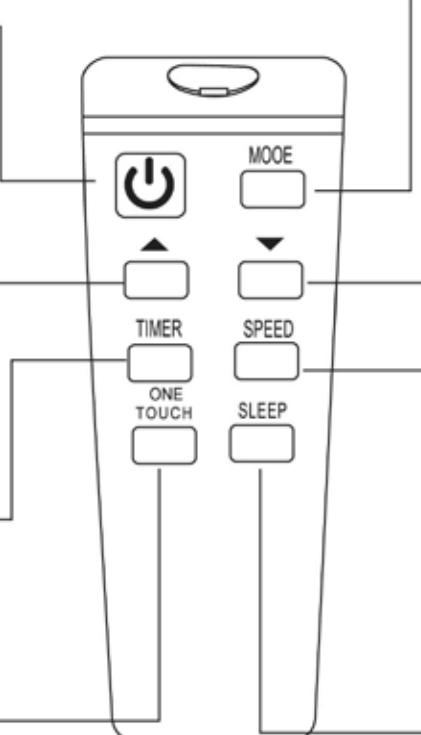

Touche MODE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré, AUTO (automatique), COOL (climatisation), DRY (déshumidification), HEAT (chauffage ; modèles avec chauffage électrique uniquement) et FAN (ventilation).

Flèche vers le bas (température)

Appuyez sur cette touche pour réduire la température de 1° C/1° F à la fois jusqu'à 17° C/ 62° F.


Touche de ventilation

Sert à sélectionner l'un des quatre réglages du ventilateur: automatique, lent, moyen et rapide.

Touche SLEEP

Appuyez sur cette touche pour activer le mode de sommeil. Cette fonction est disponible uniquement pour les réglages COOL (climatisation), HEAT (chauffage; modèles avec chauffage électrique uniquement) ou AUTO (automatique) et maintient la température qui sera la plus confortable pendant que vous dormez.

Utilisation des touches

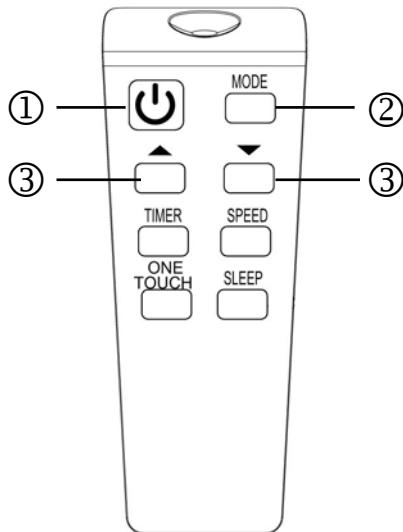


Fonctionnement automatique

Vérifiez que l'appareil est branché et qu'il y a du courant.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre le climatiseur en marche.
2. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner Auto (automatique).
3. Appuyez sur la touche fléchée d'augmentation ou réduction de la température pour régler l'appareil sur la température voulue. Celle-ci peut être réglée entre 17° C/62° F et 30° C/86° F en la modifiant de 1° C/1° F à la fois.

REMARQUE:

1. En mode Auto, le climatiseur peut logiquement sélectionner le mode de fonctionnement entre froid, ventilateur ou chauffage (modèle à chauffage électrique uniquement) en mesurant la différence entre la température de la pièce et la température réglée sur la télécommande.
2. En mode Auto, vous ne pouvez pas modifier la vitesse du ventilateur. Elle est contrôlée automatiquement par le programme sélectionné.
3. Si vous désirez utiliser un mode différent, vous pouvez le faire manuellement.

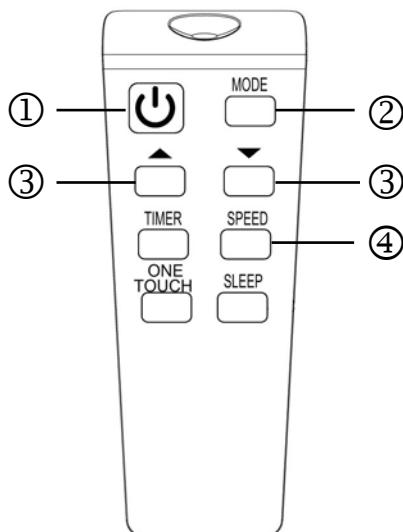


Fonctionnement de la climatisation/du chauffage/du ventilateur

Vérifiez que l'appareil est branché et qu'il y a du courant.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre le climatiseur en marche.
2. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la climatisation, la chaleur (modèles à chauffage électrique uniquement) ou la ventilation.
3. Appuyez sur la touche d'augmentation ou réduction de la température pour régler l'appareil sur la température voulue. Celle-ci peut être réglée entre 17° C/62° F à 30° C/86° F en la modifiant de 1° C/1° F à la fois.
4. Appuyez sur la touche SPEED pour sélectionner la vitesse de fonctionnement du ventilateur : automatique, lent, moyen, rapide.

REMARQUE:

En mode Fan (ventilateur), la température à laquelle l'appareil est réglé n'est pas affichée sur la télécommande : la température de la pièce n'est donc pas contrôlée et les touches d'augmentation ou réduction de la température sont désactivées. Le ventilateur fonctionne uniquement pour faire circuler l'air.

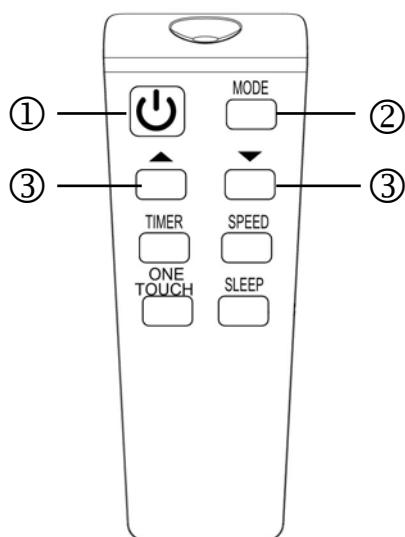


Fonctionnement de la déshumidification

Vérifiez que l'appareil est branché et qu'il y a du courant.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre le climatiseur en marche.
2. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner Dry (déshumidification).
3. Appuyez sur la touche fléchée d'augmentation ou de réduction de la température pour régler l'appareil sur la température voulue. Celle-ci peut être réglée entre 17° C/62° F et 30° C/86° F en la modifiant de 1° C/1° F à la fois.


REMARQUE:

En mode de déshumidification, la vitesse du ventilateur est déjà automatiquement contrôlée.

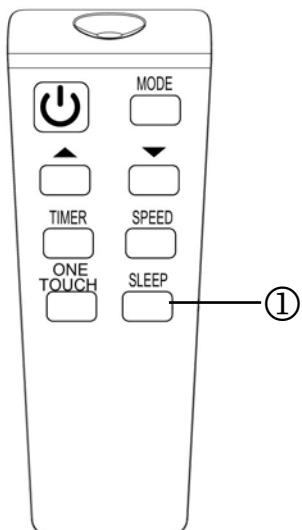

Fonctionnement en mode SLEEP

- Appuyez sur cette touche pour activer le mode de sommeil. Cette fonction est disponible uniquement pour les réglages COOL (climatisation), HEAT (chauffage ; modèles avec chauffage électrique uniquement) ou AUTO (automatique) et maintient la température qui sera la plus confortable pendant que vous dormez.
- Quand ce mode est activé, la température sélectionnée augmente de 1° C/2° F 30 minutes après la sélection du mode. La température est à nouveau augmentée de 1° C/2° F au bout de 30 minutes. La nouvelle température, une fois atteinte, est maintenue pendant 6 heures avant de retourner à la température originale sélectionnée. Le mode de sommeil se termine alors et l'appareil continue à fonctionner tel qu'il a été initialement programmé.
- Le mode de sommeil peut être annulé en appuyant sur la touche de MARCHE/ARRET, MODE, SPEED (ventilateur) ou SLEEP (sommeil) pendant son fonctionnement.

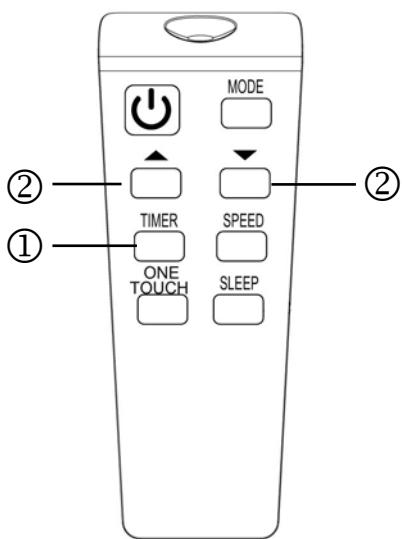


Fonctionnement sous minuterie

La touche TIMER peut lancer le programme de mise en marche ou d'arrêt automatique de l'appareil. La durée peut être réglée entre 0 et 24 heures.

Pour régler l'heure de mise en marche/arrêt automatique

1. Appuyez sur la touche TIMER. Lorsque l'indication que la minuterie est activée (TIMER ON) est affichée dans l'affichage à DEL du climatiseur, elle signale que le programme de mise en marche automatique est lancé. Lorsque l'indication que la minuterie est désactivée (TIMER OFF) est affichée dans l'affichage à DEL du climatiseur, elle signale que le programme d'arrêt automatique est lancé.
2. Appuyez ou maintenez enfoncee la touche fléchée vers le haut (\blacktriangle) ou vers le bas (\blacktriangledown) pour changer l'heure de déclenchement automatique de 30 minutes à la fois jusqu'à 10 heures, puis d'une heure à la fois jusqu'à 24 heures. La télécommande indique le compte à rebours du temps qu'il reste jusqu'à ce que l'appareil démarre/s'arrête.
3. L'heure sélectionnée s'enregistre dans les 5 secondes et le climatiseur affiche à nouveau le réglage de température précédent.
4. Si l'appareil est allumé ou éteint à un moment quelconque, la fonction de mise en marche/arrêt automatique est annulée.

REMARQUE: Pour annuler le réglage de la minuterie, appuyez sur la touche TIMER et appuyez ou maintenez enfoncee la touche fléchée vers les haut (\blacktriangle) ou vers le bas (\blacktriangledown) jusqu'à ce que l'affichage à cristaux liquides du climatiseur indique 0 heure.

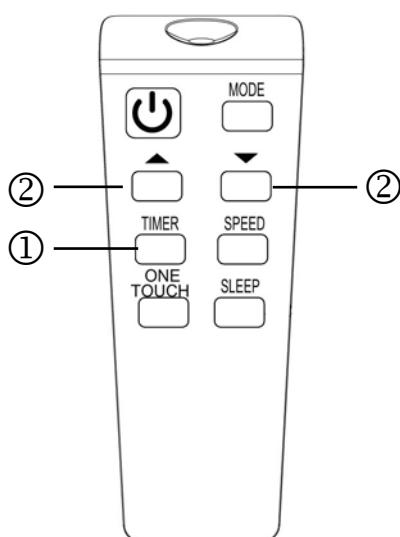

MINUTERIE COMBINÉE

(Réglage simultané des minuteries de mise en marche et d'arrêt)

AUTO STOP ---> AUTO START

(Marche ---> Arrêt ---> Mise en marche de l'option choisie)

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous voulez arrêter le climatiseur une fois couchés et le remettre en marche le matin lorsque vous vous réveillez, ou encore lorsque vous rentrez le soir.

Exemple:

Pour arrêter le climatiseur 2 heures après l'avoir réglé et le remettre en marche 10 heures après l'avoir réglé.

1. Appuyez sur la touche TIMER jusqu'à ce que l'indication TIMER OFF apparaisse sur l'affichage à DEL du climatiseur.
2. Utilisez les touches fléchées vers le haut/vers le bas jusqu'à ce que l'affichage du climatiseur indique « 2.0 ».
3. Appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour que l'indication TIMER OFF apparaisse à l'affichage de l'appareil.
4. Utilisez les touches fléchées vers le haut/vers le bas jusqu'à ce que l'affichage du climatiseur indique « 10 ».
5. Attendez 5 secondes que l'affichage précédent revienne à la fenêtre de l'appareil.

AUTO START ---> AUTO STOP

(Arrêt---> Marche ---> Arrêt de l'option choisie)

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous voulez faire démarrer le climatiseur avant de vous réveiller et l'arrêter une fois que vous êtes partis.

Exemple:

Pour mettre le climatiseur en marche 5 heures après l'avoir réglé et l'arrêter 8 heures après l'avoir réglé.

1. Appuyez sur la touche TIMER jusqu'à ce que l'indication TIMER ON apparaisse sur l'affichage à DEL du climatiseur.
2. Utilisez les touches fléchées vers le haut/vers le bas jusqu'à ce que l'affichage du climatiseur indique « 5.0 ».
3. Appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour que l'indication TIMER OFF apparaisse à l'affichage de l'appareil.
4. Utilisez les touches fléchées vers le haut/vers le bas jusqu'à ce que l'affichage du climatiseur indique « 8.0 ».
5. Attendez 5 secondes que l'affichage précédent revienne à la fenêtre de l'appareil.

En raison de l'amélioration des produits en cours, les spécifications et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis et correction ou obligation de sa part. Détermination de la demande et de l'aptitude à l'utilisation de tout produit est la responsabilité de l'installateur. En outre, l'installateur est responsable de la vérification des données dimensionnelles sur le produit lui-même avant de commencer les préparatifs d'installation.

Programmes d'incitation et de remboursement ont des exigences précises quant à la performance et à la certification. Tous les produits sont conformes aux règlements applicables en vigueur à la date de fabrication; cependant, certifications ne sont pas nécessairement accordée pour la durée de vie d'un produit.

Par conséquent, il est de la responsabilité du demandeur afin de déterminer si un modèle particulier est admissible à ces programmes d'incitation / remboursement.

HEAT CONTROLLER

1900 Wellworth Ave., Jackson MI 49203 • Ph. 517-787-2100 • www.heatcontroller.com

A  Company